RSA1Z***
RSA1U***
RSA1D***
RSA1N***

Ledusskapis

Lietotāja rokasgrāmata

Latviešu

iedomājieties iespējas

Paldies par Samsung izstrādājuma pirkumu.
Lai iegūtu pilnīgāku servisu, lūdzu, reģistrējiet savu izstrādājumu vietnē

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

Brīvstāvoša iekārta

jūsu jaunā ledusskapja īpašības

JŪSU JAUNĀ LEDUSSKAPJA BŪTISKĀS ĪPAŠĪBAS

Jūsu Samsung divdurvju ledusskapis tiek apgādāts ar daudzām vietu taupošām, inovatīvām uzglabāšanas un enerģiju taupošām īpašībām.

- **PASLĒPTAS EŅĢES UN DURVJU SLĒDZIS**
  Gludi pārklātas eņģes un durvju slēdzis palīdz izveidot gaumīgu un stilīgu taisnstūra priekšpuses izskatu.

- **Coolselect Duo (izvēles)**
  Atkarībā no jūsu vajadzībām, klientam pielāgojams CoolSelect Duo ļauj jums izvēlēties starp gaļas vai dārzeņu režīmiem. Gaļas režīmā jūsu kulinārijas izstrādājumi saglabā savu sulīgo struktūru un svaigumu. Dārzeņu režīmā nodalījumā tiek uzturēts optimāls mitrums augļiem un dārzeņiem, izveidojoties par lielisku dārzeņu glabātuvi, lai tos ilgāk saglabātu svaigus. No šī brīža jums būs vissvaigākā pārtika.

- **LED DISPLEJS AR TUMŠU CAURSPĪDĪGU PĀRKLĀJUMU**
  Ar grezno melni ietonētu lodziņu, jūs varat vērot un sajust gaumīgu un pirmšķirīgu dizainu.

Vieglākai turpmākai atsaucei pierakstiet modeli un sērijas numuru. Jūs varat atrast sava modeļa numuru ledusskapja sienas kreisajā pusē.

Modelis # _____

Sērijas nr. # _____

drošības informācija

DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

BRĪDINĀJUMS

- Pirms ierīces darbināšanas, lūdzu, pamatīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un atcerieties tās norādījumus.

BRĪDINĀJUMS

- Tā kā sekojošās ekspluatācijas instrukcijas aptver dažādus modeļus, jūsu ledusskapja raksturīgās pazīmes var nedaudz atšķirties no tā apraksta šajā rokasgrāmatā.

IZMANTOTIE SIMBOLI UZMANĪBU/BRĪDINĀJUMS

BRĪDINĀJUMS	Norāda, ka pastāv nāves vai nopietnu ievainojumu briesmas.
UZMANĪBU	Norāda, ka pastāv personāla ievainojumu vai materiālu zaudējumu briesmas.

CITI IZMANTOTIE SIMBOLI

	Attēlo kaut ko, ko jums NEVAJAG darīt.
	Attēlo kaut ko, ko jums NEVAJAG izjaukt.
	Attēlo kaut ko, ko jums NEVAJAG aizskart.
	Attēlo kaut ko, kas jums jāievēro.
	Norāda, ka jums jāatvieno kontaktdakša no ligzdas.
	Attēlo, ka nepieciešams sazemējums, lai novērstu elektrisko triecienu.
	Ieteicams, lai šo simbolu izmantotu servisa darbinieks.

Sīs zīmes tiek uzstādītas, lai novērstu traumas jums un citiem.
Lūdzu, noteikti tos ievērojiet.
Pēc šīs nodaļas izlasīšanas, turiet to drošā vietā turpmākai uzziņai.

- Pirms izmantošanas šis ledusskapis pareizi jānovieto saskaņā ar rokasgrāmatu.
- Izmantojiet šo ierīci tikai mērķiem, kam tā paredzēta, kā tas aprakstīts šinī norādījumu rokasgrāmatā.
- Mēs cieši iesakām, lai jebkuru apkopi veiktu apmācīta persona.
- Kā dzesējošas vielas var tikt izmantotas R600a vai R134a. Pārbaudiet kompresora etiķeti uz ierīces aizmugures un jaudas etiķeti ledusskapja iekšpusē, lai redzētu, kāda dzesējošā viela ir izmantota saldētavai.

- R600 saldējošās vielas gadījumā, šī gāze ir dabīga gāze ar augstu atbilstību apkārtējai videi, taču tā ir arī viegli uzliesmojoša. Kad ierīci transportē vai uzstāda, jārīkojas rūpīgi, lai nodrošinātu, ka ledusskapja daļas netiek bojātas.
- Dzesējošai vielai izšļācoties no caurulēm, tā var aizdegties vai būt par iemeslu acu traumām. Ja atklāta sūce, izvairieties no atklātas liesmas vai potenciālā uzliesmošanas avota un telpas gaisa, kurā ierīce ir stāvējusi kaut dažas minūtes.

⚠
BRĪDINĀJUMS

- Lai izvairītos no gāzes un gaisa maisījuma izveidošanās, ja dzesēšanas vielas kontūrā gadās sūce, telpas lielums, kurā ierīci drīkst novietot, ir atkarīgs no izmantotās dzesēšanas vielas daudzuma.
- Nekad neiedarbiniet ierīci, parādoties signāliem par bojājumu. Ja ir šaubas, konsultējieties ar savu piegādātāju.
- Telpai jābūt 1 m^3 apjomam uz katriem 8 g R600 dzesējošās vielas ierīces iekšpusē.
- Dzesējošās vielas daudzums jūsu sevišķajā ierīcē ir redzams uz identifikācijas plāksnītes ierīces iekšpusē.
- Lūdzu, atbrīvojieties no šī izstrādājuma iesaiņojamā materiāla videi draudzīgā veidā.
- Pirms ledusskapja iekšējā apgaismojuma nomainīšanas izņemiet strāvas kontaktdakšu no rozetes.
  - Citādi pastāv briesmas saņemt elektrisko triecienu.

STINGRA BRĪDINĀJUMA ZĪMES

⚠
BRĪDINĀJUMS

- Neuzstādiet ledusskapi mitrā vietā vai vietā, kur tas var nonākt saskarē ar ūdeni.
  - Elektrisko detaļu bojāta izolācija var būt par iemeslu elektriskam triecienam vai degšanai.
- Nenovietojiet šo ledusskapi tiešā saules gaismā vai karstuma iedarbībā no krāsnīm, telpas sildītājiem vai citām ierīcēm.
- Ledusskapja uzstādīšanai iedaliet pietiekošu vietu uz līdzenas virsmas.
  - Ja jūsu ledusskapis nav līmenisks, iekšējā saldēšanas sistēma var nestrādāt pareizi.
- Neieslēdziet vairākas ierīces tajā pašā daudzkontaktu strāvas sadales panelī. Ledusskapim vienmēr jābūt ieslēgtam savā individuālā elektrības līnijā, kuras spriegums atbilst parametru plāksnītē norādītajam.
  - Tas nodrošina labāku veiktspēju un novērš mājas elektrotīkla pārslogošanu, kas var būt par iemeslu aizdegšanās briesmām no pārkarsušiem vadiem.
- Nekad neatslēdziet savu ledusskapi, raujot aiz strāvas vada. Vienmēr satveriet tieši kontaktdakšu un taisni izvelciet no kontaktligzdas.
  - Pievada auklas bojājums var būt par iemeslu īssavienojumam, degšanai un/vai elektriskajam triecienam.
- Pārliecinieties, ka strāvas kontaktdakša nav saspiesta vai bojāta ledusskapja aizmugurē.
- Pārmērīgi nelokiet strāvas auklu un nelieciet uz tās smagus priekšmetus.
  - Tas rada aizdegšanās briesmas.
- Ja strāvas aukla ir sadriskāta vai ir bojāta, tā bez kavēšanās jāsalabo vai jānomaina ražotājam vai tā pārstāvim.
- Neizmantojiet auklu, kas visā garumā vai kādā no galiem izskatās saplaisājusi vai ar nodiluma bojājumiem.
- Ja strāvas aukla ir bojāta, tā nekavējoties jānomaina ražotājam vai tā pārstāvim.
- Kad pārvietojat ledusskapi, esiet piesardzīgs, lai neapgāztu to vai nesabojātu strāvas auklu.
- Neiespraudiet kontaktdakšu ar slapjām rokām.
- Pirms tīrīšanas vai remonta atvienojiet ledusskapi no strāvas.
- Neizmantojiet slapju vai mitru lupatu kontaktdakšas tīrīšanai.
- Notīriet svešas vielas vai putekļus no strāvas kontaktdakšas tapiņām.
  - Citādi šeit ir aizdegšanās risks.
- Ja ledusskapis ir atvienots no strāvas piegādes, jums jāgaida vismaz desmit minūtes, pirms pieslēdzat to atpakaļ.
- Ja sienas kontaktligzda ir vaļīga, neiespraudiet strāvas kontaktdakšu.
  - Šeit ir elektriskā trieciena vai aizdegšanās briesmas.
- Ierīce ir jāizvieto tā, lai pēc uzstādīšanas kontaktdakša būtu pieejama.
drošības informācija.

- Ledusskapim jābūt iezemētam.
  - Jums jāsazemē ledusskapis, lai novērstu strāvas noplūdi vai elektrības triecienus, kam par iemeslu ir strāvas noplūde no ledusskapja.
- Nekad neizmantojiet gāzes caurules, telefona līnijas vai citus noplūdes ceļus sazemēšanai.
  - Nepareiza sazemējuma kontaktdakšas izmantošana var novest pie elektrības trieciena.
- Neizjauciet vai neremontējiet ledusskapi pats.
  - Jūs riskējiet izraisīt aizdegšanos, nepareizu darbību un/vai personāla traumēšanu.
- Ja jūs sajūtat smaku vai dūmus, nekavējoties izņemiet strāvas slēdzi un sazinieties ar Samsung elektronikas servisa centru.
- Uzturiet tīras un bez piesārņojuma ventilācijas atveres aprīkojuma iekšpusē vai montāžas korpusā.
- Atkausēšanas procesa paātrināšanai nelietojiet mehāniskas vai kādus citus līdzekļus, izņemot tos, kurus rekomendējis izgatavotājs.
- Nesabojājiet dzesējošās vielas riņķojumu.
- Nenovietojiet kā arī nelietojiet elektriskās ierīces ledusskapja/saldētavas iekšienē, izņemot tās, kurās rekomendējis izgatavotājs.
- Ierīce nav paredzēta lietošanai personām (ieskaitot bērnus) ar ierobežotām sajūtām, fiziskām vai garīgām spējām, vai kurām pietrūkst pieredzes un zināšanu, izņemot, ja tie atrodas personas, kas ir atbildīgs par viņiem, uzraudzībā, vai arī šī persona ir sniegusi viņiem instrukciju par apiešanos ar ierīci.
- Bērni jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar ierīci.
- Neļaujiet bērniem karināties uz durvīm. Pretējā gadījumā var gadīties nopietnas traumas.
- Nepieskarieties saldētājkameras iekšējām sienām vai produktiem, kas glabājas saldētājkamerā ar slapjām rokām.
  - Tas var izraisīt apsaldējumu.
- Ja ledusskapis ilgāku laiku netiek izmantots, izraujiet strāvas kontaktdakšu.
  - Izolācijas nodilums var izraisīt aizdegšanos.
- Neglabājiet priekšmetus uz ierīces virsas.
  - Kad atverat vai aizverat durvis, priekšmeti var krist un izraisīt personāla traumas un/vai materiālus bojājumus.

PIESARDZĪBAS ZĪMES

UZMANĪBU

- Šis izstrādājums ir paredzēts tikai pārtikas uzglabāšanai mājas vidē.
- Ražotāja ieteiktajiem glabāšanas laikiem jābūt pielīmētiem. Skatiet atbilstošās instrukcijas.
- Pudeles jāuzglabā cieši kopā tā, lai tās nevarētu izkrist ārā.
- Nenovietojiet gāzētus vai dzirkstošos dzērienus saldēšanas nodalījumā.
- Nepārpildiet ledusskapi ar pārtiku.
  - Kad atverat durvis, kāds priekšmets var izkrist laukā un izraisīt personāla traumu vai materiālus bojājumus.
- Nelieciet saldētājkamerā pudeļu vai stikla trauku konteinerus.
  - Kad saturs sasalst, stikls var saplīst un izraisīt cilvēkiem traumas.
- Neizsmidziniet viegli uzliesmojošas gāzes ledusskapja tuvumā.
  - Šeit pastāv sprādziena vai aizdegšanās briesmas.
- Nesmidziniet ūdeni tieši ledusskapja iekšpusē un ārpusē.
  - Šeit ir elektriskā trieciena vai aizdegšanās briesmas.
- Neglabājiet ledusskapī gaistošas vai uzliesmojošas vielas.
  - Benzīna, atšķaidītāju, alkohola, ētera, LP gāzes un citu tādu produktu glabāšana var izraisīt sprādzienus.
- Ja Jums ir ieplānotas ilgstošas brīvdienas, Jums ir jāiztukšo un jāizslēdz ledusskapis.
- Nesasaldējiet no jauna sasalušu pārtiku, kura ir pilnīgi atkususi.
- Neuzglabājiet ledusskapī farmaceitiskus produktus, zinātniskus materiālus vai produktus, kas jutīgi pret temperatūru.
  - Ledusskapī nevajag glabāt produktus, kas prasa stingru temperatūras kontroli.
- Nelieciet uz ledusskapja konteinerus, kas pildīti ar ūdeni.
  - Ja izlīst, ir aizdegšanās vai elektriskā trieciena draudi.

PIESARDZĪBAS ZĪMES TĪRĪŠANAI

- Neievietojiet savas rokas apakšējā telpā zem ierīces.
  - Jebkuras asās apmales var izraisīt miesas bojājumus.
- Nekad neievietojiet pirkstus vai citus objektus ūdens automāta caurumā vai ledus teknē.
  - Tas var izraisīt traumu vai materiālu bojājumu.
- Neizmantojiet mitru vai slapju drānu, lai notīrītu aizsprostojumus, aizvāktu svešķermeņus vai putekļus no elektrotīkla spraudkontakta spailēm.
  - Citādi šeit ir aizdegšanās risks.
- Ja ledusskapis ir atvienots no strāvas piegādes, jums jāgaida vismaz piecas minūtes, pirms pieslēdzat to atpakaļ.

BRĪDINĀJUMA ZĪMES LIKVIDĒŠANAI

- Kad atbrīvojaties no šī vai cita ledusskapja (iem), noņemiet durvis vai durvju aizvarus, durvju slēgus, lai mazi bērni vai dzīvnieki nevarētu nonākt iesprostoti iekšpusē.
- Atstājiet plauktus vietā tā, ka bērni nevarētu viegli ierāpot iekšā.
- R600a vai R134a tiek izmantotas kā dzesējošas vielas. Pārbaudiet kompresora etiķeti uz ierīces aizmugures un jaudas etiķeti ledusskapja iekšpusē, lai redzētu, kāda dzesējošā viela ir izmantota saldētavai. Ja šis produkts satur uzliesmojošu gāzi (dzesējošā viela R600a), sazinieties ar vietējo pašvaldību par šī produkta drošu izvietošanu.
- Ciklopentānu izmanto kā izolācijas uzpūšanas gāzi. Gāzes izolācijas materiālā prasa speciālu atkritumu likvidēšanas procedūru. Lūdzu, sazinieties ar savu vietējo pašvaldību attiecībā uz videi drošu atbrīvošanos no šī produkta. Nodrošiniet, lai neviena no caurulēm ierīces aizmugurē netiktu sabojāta pirms atbrīvošanās no tās. Šīs caurules jāsalauž atklātā laukā.

⚠ UZMANĪBU

Strāvas pārtraukuma gadījumā zvaniet vietējai elektrības piegādes iestādei un jautājiet, cik ilgi tas vilksies.
Vairums strāvas pārtraukumu, kas tiek izlaboti pēc stundas vai divām, neietekmēs jūsu ledusskapja temperatūru.
Taču, kad strāva ir atslēgta, jums jāsamazina durvju atvēršanu skaitu.
Bet, ja strāvas pārtraukums jāvelkas ilgāk, kā 24 stundām, izņemiet visu sasaldēto pārtiku.
Durvīm, vai vākiem, kas apgādāti ar slēdzenēm un atslēgām, atslēgas jātur tālāk, lai nav sasniedzamas bērniem un ne saldēšanas ierīces tuvumā, lai novērstu bērnu ieslēgšanu iekšpusē.

PAPILDUS PADOMI PAREIZAI LIETOŠANAI

- Ļaujiet ierīcei pastāvēt 2 stundas pēc uzstādīšanas.
- Lai iegūtu labāku izstrādājuma sniegumu:
  - Nenovietojiet pārtiku par tuvu ventiļu priekšā ierīces aizmugurē, jo tā var traucēt gaisa cirkulāciju ledusskapja nodalījumā.
  - Pirms ievietojat ledusskapja saldētājkamerā, kārtīgi ietiniet pārtiku vai ievietojiet to hermētiskos konteineros.
  - Nenovietojiet kādu tikko ieliekamo pārtiku saldēšanai tuvu jau sasildītai pārtikai.
- Nenovietojiet gāzētus vai dzirkstošos dzērienus saldēšanas nodalījumā.
- Lūdzu, ievērojiet maksimālos uzglabāšanas laikus un sasaldēto produktu derīguma termiņus.
- Nav vajadzības atvienot ledusskapi no strāvas, ja jūs nebūsiet klāt mazāk kā trīs nedēļas. Bet izņemiet visu pārtiku, ja aizejat projām uz trīs nedēļām vai vairāk. Atslēdziet ledusskapi un iztīriet to, izskalojiet un izslaukiet.
- Vairums strāvas pārtraukumu, kas tiek izlaboti pēc stundas vai divām, neietekmēs jūsu ledusskapja temperatūru. Taču, kad strāva ir atslēgta, jums jāsamazina durvju atvēršanu skaitu. Bet, ja strāvas pārtraukumam jāvelkas ilgāk, kā 24 stundām, izņemiet visu sasaldēto pārtiku.
- Ja refrižeratoram ir paredzēta atslēga, atslēgas nevajag turēt bērniem sasniedzamā vietā un ierīces tuvumā.
- Ierīce nedrīkst strādāt viscaur (iespēja atlaidināt saturu vai temperatūra kļūst par siltu ledusskapja pārtikas nodalījumā), ja uz ilgāku laika periodu novietota zem temperatūras diapazona, kādam izstrādāta saldēšanas ierīce, aukstās robežas.
- Neglabājiet pārtiku, kas viegli bojājas zemā temperatūrā, tādus kā banānus, melones.
- Novietojiet ledus paplāti sākotnēji ražotāja paredzētajā pozīcijā, lai sasniegtu optimālu ledus sasaldēšanu.
- Jūsu ierīce ir brīva no sarmas, kas nozīmē, ka nav vajadzības atkausēt ierīci ar rokām, jo tas tiks izdarīts automātiski.
- Temperatūras celšanās atkausēšanas laikā var izpildīt ISO prasības. Bet, ja gribat novērst pārmērīgu sasaldētās pārtikas temperatūras celšanos, kad atkausē ierīci, lūdzu, ietiniet sasaldēto pārtiku vairākās kārtās papīra, tāda kā avīzes.
- Jebkura sasaldētās pārtikas temperatūras celšanās atkausēšanas laikā var saīsināt tās glabāšanas laiku.

saturs

JŪSU DIVDURVJU LEDUSSKAPJA UZSTĀDĪŠANA
9 Ledusskapja uzstādīšanas sagatavošana
10 Ledusskapja durvju noņemšana
13 Ledusskapja durvju uzlikšana atpakaļ
16 Ledusskapja līmeņošana

JŪSU DIVDURVJU LEDUSSKAPJA UZSTĀDĪŠANA
17 Izdariet minimālo regulēšanu durvīm
18 Ūdens automāta līnijas pārbaude (izvēles)
19 Ūdens automāta līnijas uzstādīšana

DIVDURVJU LEDUSSKAPJA EKSPLUATĀCIJA
22 Jūsu ledusskapja uzstādīšana
23 Ledusskapja ekspluatācija
24 Digitālā displeja lietošana
25 Temperatūras regulēšana
26 Ledus un aukstā ūdens automātu lietošana
27 Plaukti un konteineri
28 Pārtikas uzglabāšana
30 CoolSelect Duo (izvēles)
31 Saldētavas piederumu izņemšana
32 Ledusskapja piederumu izņemšana
33 Ledusskapja tīrīšana
34 Iekšējā apgaismojuma spuldžu nomaiņa
35 Durvju lietošana

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

jūsu divdurvju ledusskapja uzstādīšana

LEDUSSKAPJA UZSTĀDĪŠANAS SAGATAVOŠANA

Apsveicam ar jūsu Samsung divdurvju ledusskapja nopirkšanu. Mēs ceram, ka jūs izbaudīsiet šīs iekārtas piedāvātās daudzās modernās īpatnības un efektivitāti.

Vislabākā novietojuma izvēle ledusskapim.

- Izvēlieties vietu ūdens apgādes tuvumā.
- Izvēlieties vietu bez tiešas saules staru iedarbības.
- Izvēlieties vietu ar horizontālu (vai gandrīz horizontālu) grīdu.
- Izvēlieties vietu ar pietiekamu vietu ledusskapja durvju atvēršanai.
- Ledusskapja izstādīšanai iedaliet pietiekošu vietu uz līdzenas virsmas.
  - Ja jūsu ledusskapis nav līmenisks, iekšējā saldēšanas sistēma var nestrādāt pareizi.
  - Kopējā, lietošanai nepieciešamā, platība. Atsaucieties uz zīmējumiem un zemāk minētajiem izmēriem.

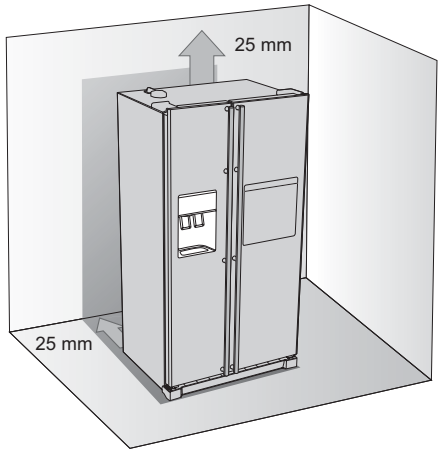

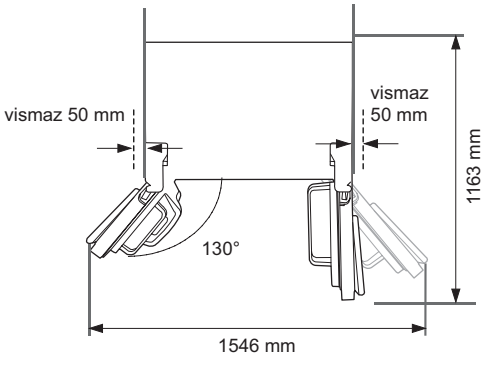

- Uzstādīšanas laikā atstājiet atstarpi no labās puses, kreisās puses no aizmugures un no augšas. Tas palīdzēs samazināt jaudas patēriņu un palīdzēs saglabāt mazus rēķinus par elektroenerģiju.
- Neuzstādiet ledusskapi vietās, kur temperatūra ir zemāka par 50 °F (10 °C).
- Pirms noņemat saldētavas durvis, pārliecinieties, ka jūs esat atvienojis ūdens padeves līniju.
  Skatiet nākošā nodaļā “Ūdens līnijas atdalīšana”, lai izvairītos no bojājumiem.

LEDUSSKAPJA DURVJU NOŅEMŠANA

Jūs varat izņemt durvis, ja ieejas durvis ir par šaurām, lai viegli ienestu ledusskapi.

1. Priekšējās balsta kājas apvalka noņemšana

Vispirms atveriet gan saldētavas, gan ledusskapja durvis un tad noņemiet priekšējās kājas apvalku atskrūvējot trīs skrūves pretēji pulksteņa rādītāja virzienam.

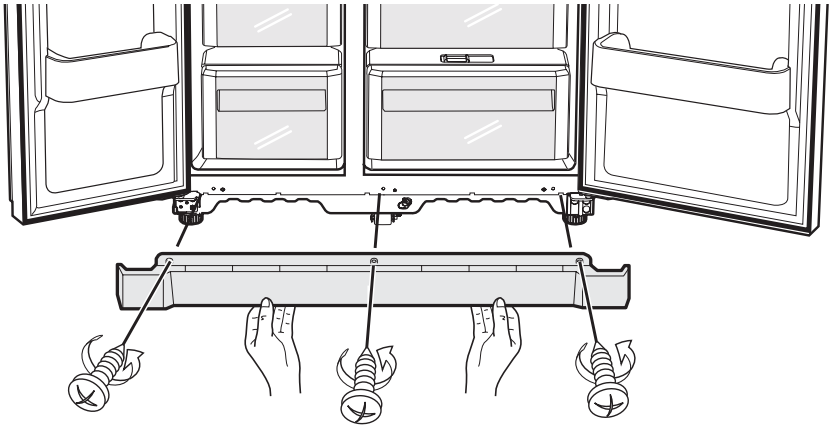

Ūdens vada atdalīšana no ledusskapja

1. Noņemiet ūdens vadu uzspiežot uz savienotāja (1) un pavelkot ūdens vadu (2) projām.

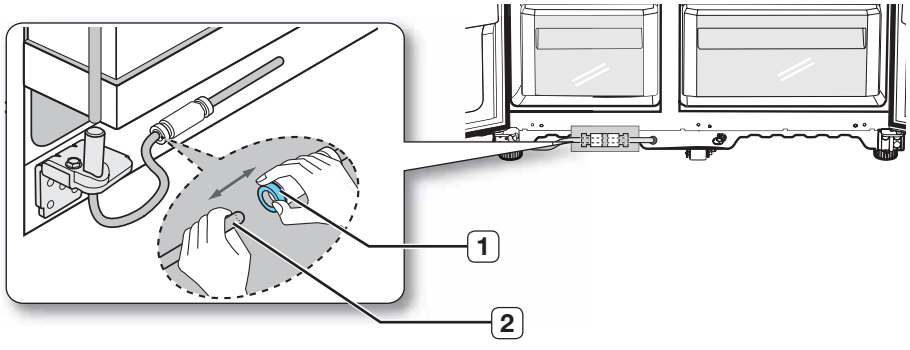

Nepārgrieziet ūdens vadu. Uzmanīgi atdaliet to no savienotāja.

jūsu divdurvju ledusskapja uzstādīšana

2. Saldētavas durvju izņemšana

Dažas piezīmes uzsākot uzstādīšanu.

- Pārliecinieties, ka jūs paceļat durvis tieši vertikāli, lai nesaliektu vai nesalauztu eņģes.
- Darbojieties uzmanīgi, lai nepārdurtu ūdens caurules un vadojumu uz durvīm.
- Novietojiet durvis uz aizsargātas virsmas lai pasargātu no ieskrāpējumiem vai bojājumiem.

1. Ar aizvērtām saldētavas durvīm, noņemiet augšējo eņģes apvalku (1) izmantojot skrūvgriezi un pēc tam atvienojiet vadus (2) uzmanīgi pavelkot tos sāņus.

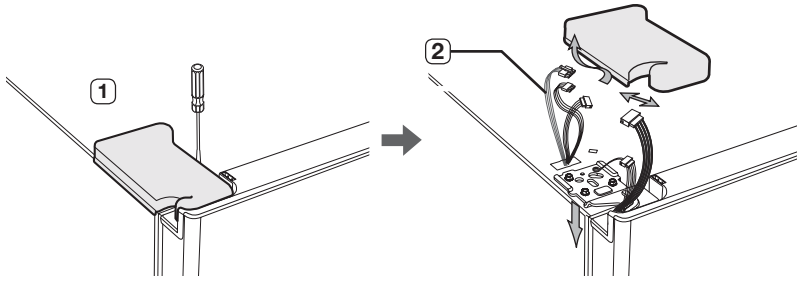

2. Noņemiet eņģes skrūves (3) un zemējuma skrūvi (4) pagriežot pretēji pulksteņa rādītāja virzienam un noņemiet augšējo eņģi (5). Esiet uzmanīgi, lai noņemtās durvis neuzkristu jums virsū.

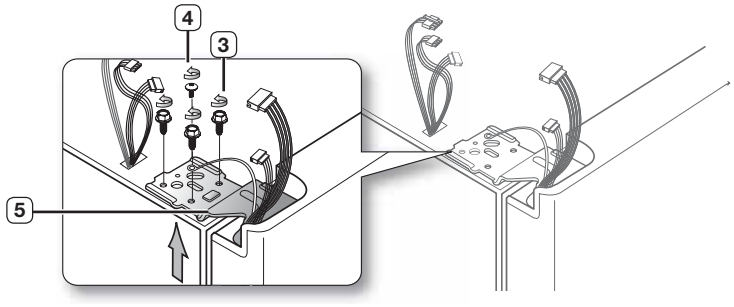

3. Turpmāk, noņemiet durvis no apakšējās eņģes (6), paceļot taisni uz augšu durvis (7).

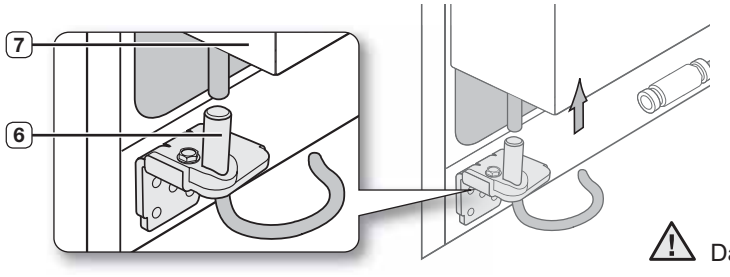

⚠ Darbojieties uzmanīgi, lai nepārdurtu ūdens caurules un vadojumu uz durvīm.

Saldētavas durvju izņemšana

1. Ar aizvērtām durvīm, noņemiet augšējo eņģes apvalku (1) izmantojot skrūvgriezi.

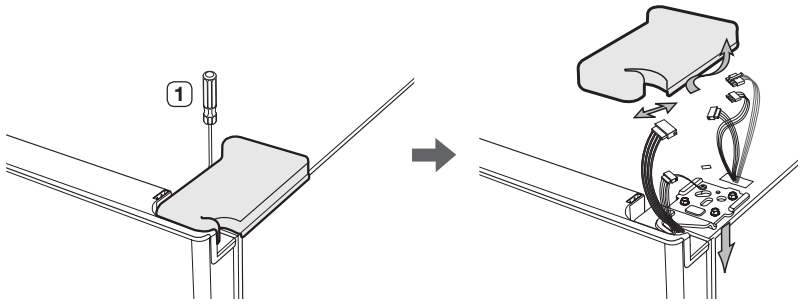

2. Noņemiet eņģes skrūves (2) un zemējuma skrūvi (3) pagriežot pretēji pulksteņa rādītāja virzienam un noņemiet augšējo eņģi (4). Esiet uzmanīgi, lai noņemtās durvis neuzkristu jums virsū.

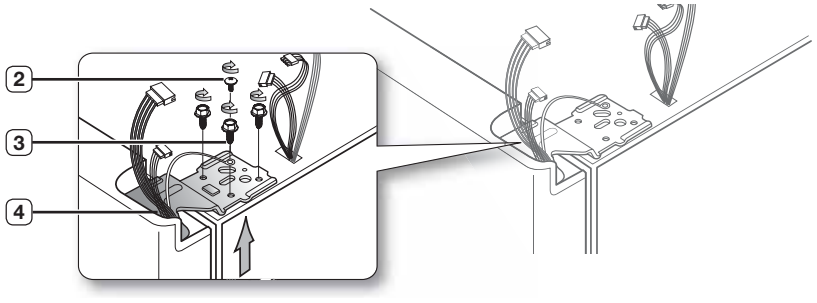

3. Turpmāk, noņemiet durvis no apakšējās eņģes (5), paceļot taisni uz augšu durvis (6).

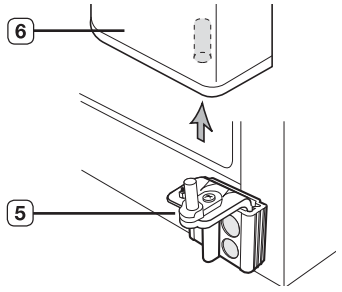

jūsu divdurvju ledusskapja uzstādīšana

LEDUSSKAPJA DURVJU UZLIKŠANA ATPAKAĻ

Ja jūs esat novietojuši ledusskapi tam paredzētajā vietā, tad varat no jauna uzstādīt durvis savā vietā.

Saldētavas durvju uzlikšana atpakaļ

1. Ievietojiet augšējo eņģes asi [3] urbumā saldētavas durvju [4] augšējā stūrī. Pārliecinieties, ka eņģe ir līmeniska starp augšējo eņģes urbumu [5] un urbumu nodalījumā [6], un novietojiet atpakaļ eņģes skrūves [7] un zemējuma skrūvi [8] griežot pulksteņa rādītāja virzienā.

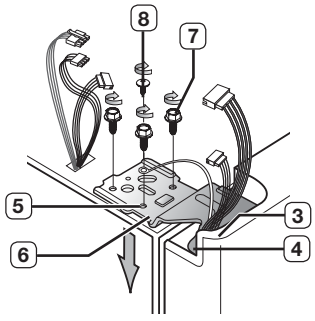

2. Savienojiet no jauna vadus.

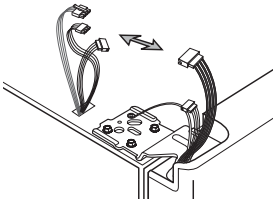

3. Novietojiet augšējo eņģes apvalka priekšpusi [9] uz augšējās eņģes [10] priekšpuses un piestipriniet no jauna ar skrūvi.

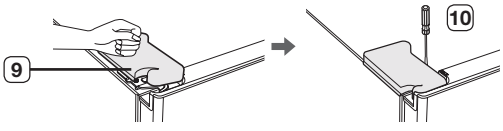

Ledusskapja durvju uzlikšana atpakaļ

1. S avietojiet atveri [3] saldējamā skapja durvju stūrī ar apakšējo eņģi [4].

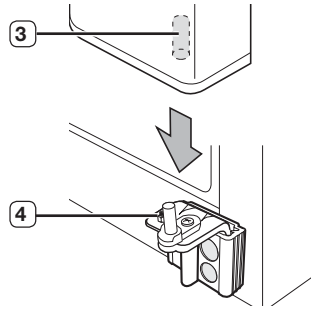

2. Ievietojiet augšējo eņģes asi [5] urbumā saldētavas durvju [6] augšējā stūrī. Pārliecinieties, ka eņģe ir līmeniska starp augšējo eņģes urbumu [7] un urbumu nodalījumā [8], un novietojiet atpakaļ eņģes skrūves [9] un zemējuma skrūvi [10] griežot pulksteņa rādītāja virzienā.

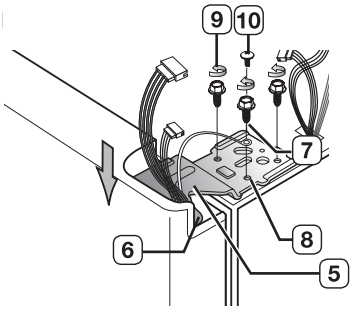

3. Novietojiet augšējās eņģes apvalka [11] priekšpusi uz iepretim augšējai eņģei [12] un piestipriniet no jauna ar skrūvi.

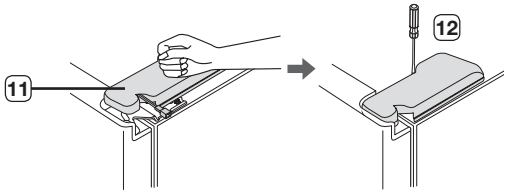

jūsu divdurvju ledusskapja uzstādīšana

Ūdens vada caurules pievienošana no jauna

1. Ievietojiet ūdens vada cauruli (1) savienotājā (2).

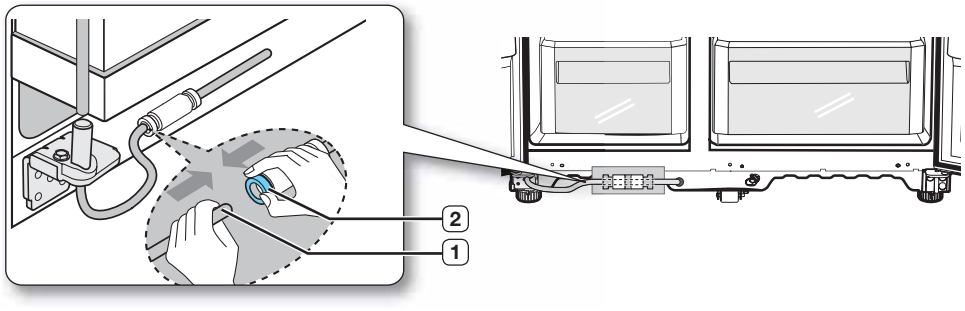

Priekšējās balsta kājas apvalka uzstādīšana no jauna

Pirms apvalka uzstādīšanas, pārbaudiet ūdens savienotāju, vai nav noplūdes.
Uzstādiet no jauna balsta kājas apvalku, pagriežot pulksteņa rādītāja virzienā trīs skrūves, kā parādīts zīmējumā.

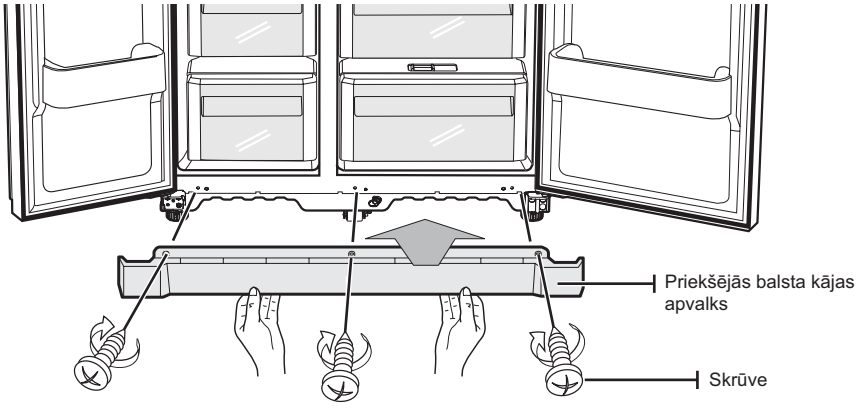

LEDUSSKAPJA LĪMEŅOŠANA

Tagad, kad durvis ir novietotas atpakaļ uz ledusskapja, jums vajadzētu pārliecināties vai ledusskapis ir horizontāli, pirms jūs varēsiet veikt nobeiguma regulēšanas. Ja ledusskapis nav līmeniski, tad nebūs iespējams panākt, ka durvis ir perfekti izlīdzinātas.

Arī ledusskapja priekšpuse ir regulējama.

Ja saldētavas durvis atrodas zemāk par ledusskapja durvīm
Lai nolīmeņotu saldētavu, ievietojiet plakangala skrūvgriezi balsta kājas rievā, pagrieziet to pulksteņa rādītāja vai pretēji pulksteņa rādītāja virzienam.

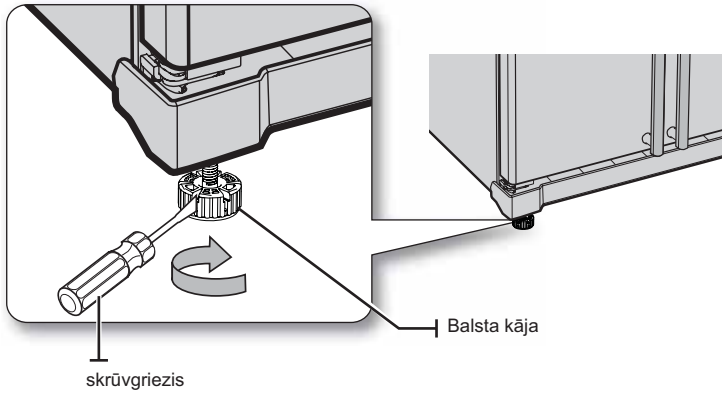

Ja saldētavas durvis atrodas augstāk par ledusskapja durvīm
Lai nolīmeņotu ledusskapi, ievietojiet plakangala skrūvgriezi balsta kājas rievā, pagrieziet to pulksteņa rādītāja vai pretēji pulksteņa rādītāja virzienam.

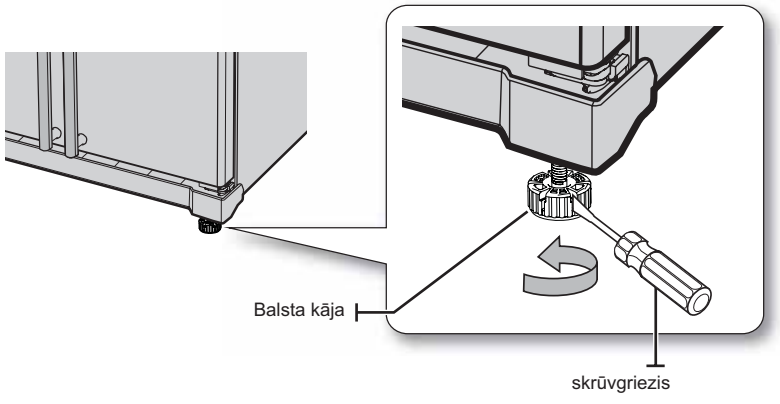

Lai atrastu labāko veidu, kā veikt nelielas regulēšanas durvīm, skatiet nākamā nodaļā.

jūsu divdurvju ledusskapja uzstādīšana

MINIMĀLĀS REGULĒŠANAS VEIKŠANA DURVĪM

Atcerieties, ledusskapja līmeņošana ir nepieciešama, lai panāktu, ka durvis ir perfekti izlīdzinātas. Ja jums nepieciešama palīdzība, pārskatiet iepriekšējās nodaļas par ledusskapja līmeņošanu.

Ja saldētavas durvis atrodas augstāk par ledusskapja durvīm

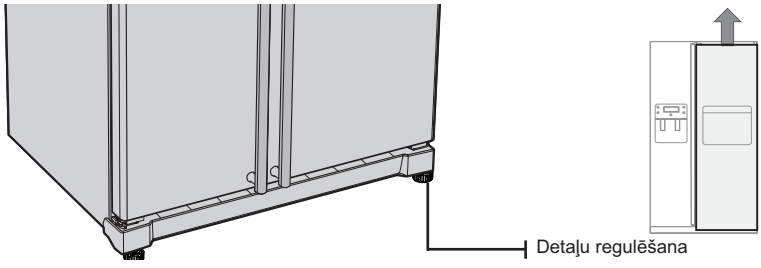

Nepieciešamības gadījumā noviržu korekcijas process ir līdzīgs. Atveriet durvis un tās noregulējiet, katru atsevišķi, šādi:

1. Atskrūvējiet zemākās eņģes uzgriezni (1) līdz tas sasniedz augšējo skrūves (2) galu.

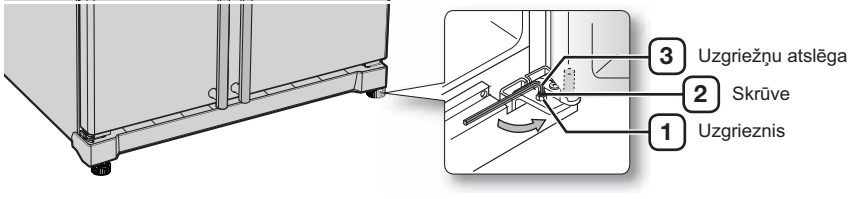

Ja jūs atbrīvojat uzgriezni (1), pārliecinieties, ka jūs lietojat iegremdējamo seškanšu atslēgu (3), lai pagrieztu skrūvi (2) pretēji pulksteņa rādītāja virzienam. Pēc tam jums vajadzētu spēt atgriezt uzgriezni (1) ar savu pirkstu palīdzību.

2. Noregulējiet augstumu starpību starp durvīm pagriežot skrūvi (2) pulksteņa rādītāja virzienā ↺ vai pretēji pulksteņa rādītāja virzienam ↻.

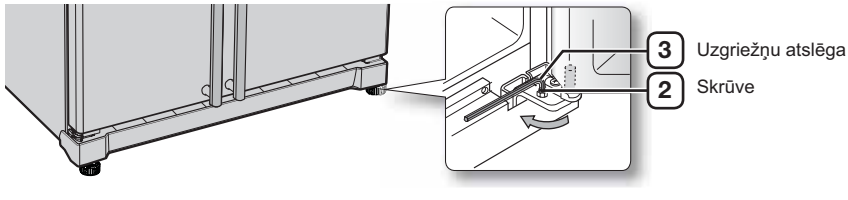

Ja jūs pagriežat pulksteņa rādītāja virzienā ↺ durvis pārvietosies uz augšu.

3. Pēc durvju regulēšanas pagrieziet uzgriezni [1] pulksteņa rādītāja virzienā, līdz tas sasniedz skrūves apakšējo galu, tad no jauna ar atslēgu [3] pievelciet skrūvi, lai nofiksētu uzgriezni savā vietā.

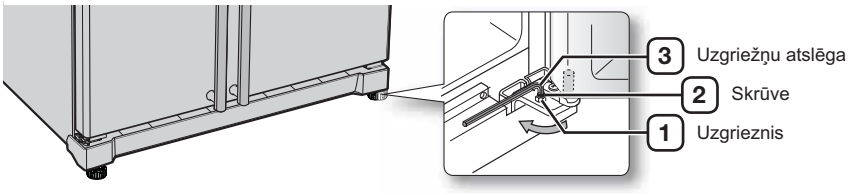

Ja jūs stingri nenostiprināsiet uzgriezni, tad skrūve var atbrīvoties.

ŪDENS AUTOMĀTA LĪNIJAS PĀRBAUDE (IZVĒLES)

Ūdens automāts ir tikai viena no lietderīgajām jaunā Samsung ledusskapja īpatnībām. Lai sekmētu labāku veselību, Samsung ūdens filtri attīra no jūsu ūdens nevēlamas daļiņas. Tomēr, tas nesterilizē un neiznīcina mikroorganismus. Lai to izdarītu, jums nepieciešams iegādāties ūdens attīrīšanas sistēmu.
Lai ledus gatavotājs strādātu pareizi, ir nepieciešams ūdens spiediens 138 ~ 862 Kpa.
Normālos apstākļos 170 cm^3 papīra krūzīti var piepildīt 10 sekundēs.
Ja ledusskapis ir uzstādīts vietā ar zemu ūdens spiedienu (mazāku par 138 Kpa), jūs varat uzstādīt spiediena palielināšanas sūkni, lai kompensētu mazo spiedienu.
Pārliecinieties, ka ūdens uzglabāšanas tvertne ledusskapja iekšienē ir pareizi uzpildīta. Lai to izdarītu, nospiediet automāta ūdens izplūdes rokturi, līdz ūdens tek no ūdens izplūdes atveres.

Iekārtai tiek pievienots ūdensvada uzstādīšanas instrumentu komplekts. Jūs to varat atrast saldētavas atvilktnē.

ŪDENS AUTOMĀTA LĪNIJAS UZSTĀDĪŠANA

Detaļas ūdens vada līnijas uzstādīšanai

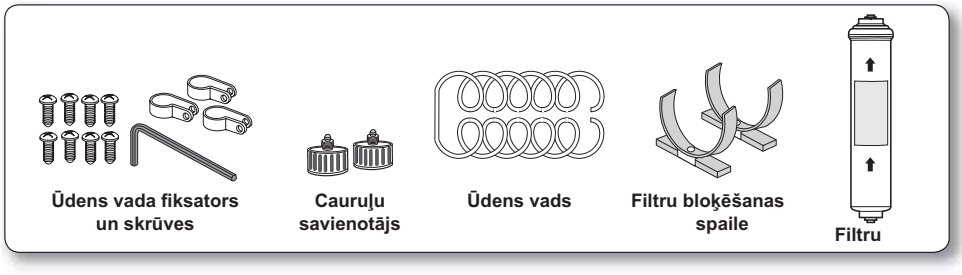

Pievienošana pie ūdens apgādes līnijas
Ūdens vada pievienošana ar savienotāju un krānu.

1. **Noslēdziet galveno ūdens apgādes krānu.**
2. **Savienojiet savienotāju “A” ar krānu. Piezīme:**

GARANTIJAS INFORMĀCIJA
Uz minēto ūdens vada izstalāciju neattiecas ledusskapja vai ledus gatavotāja ražotāja garantija.
Lai samazinātu iespējamo dārgo ūdens postījumu risku, rūpīgi izpildiet šīs instrukcijas.

Piezīme:
Ja savienotājs neder esošajam krānam, vērsieties pie tuvākā servisa darbinieka un iegādājieties pareiza izmēra savienotājus.

UZMANĪBU
Ūdens līnija jāpievieno aukstajai ūdensvada caurulei.
Ja tas ir pievienots siltajai ūdensvada caurulei, tas izraisīs filtru kļūmi.

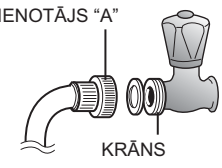

jūsu divdurvju ledusskapja uzstādīšana

izvēlieties vietu, kur varētu uzstādīt filtru. (Modelim ar filtru)

- Ja jūs filtra ūdens uzstādīšanas laikā vēlaties pārkomplektēt filtra ūdens ieplūdes un izplūdes puses, skatiet atsauces attēlā.
- Nogrieziet ūdens vadus, kas piestiprināti pie filtra attiecīgā vietā, pēc attāluma starp filtru un aukstā ūdens krānu izmērīšanas.

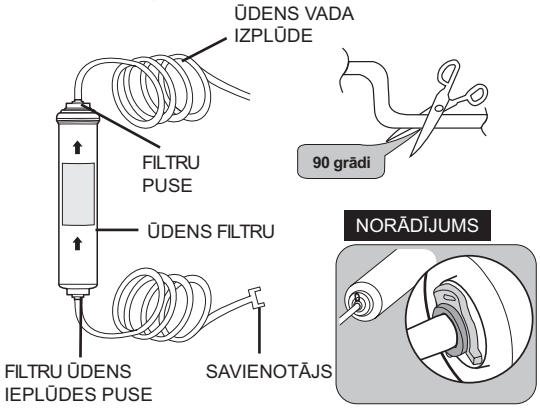

Noņemiet jebkādus nosēdumus no filtra iekšienes. (Modelim ar filtru)

- Atveriet galveno ūdens krānu, lai pārbaudītu vai ūdens tek caur ūdens cauruli filtra ieplūdes pusē.
- Ja ūdens neiztek pa ūdens vadu, pārbaudiet, vai ir atgriezts krāns.
- Atstājiet krānu atvērtu, līdz ūdens sāk tecēt ārā un ir aizvākti jebkuri nosēdumi, kas ir uzkrājušies izgatavošanas procesā.

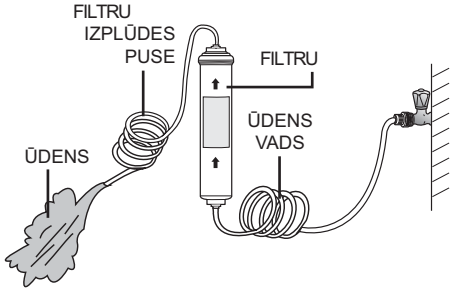

Pievienojiet filtru bloķējošās ierīces.

- Novietojiet filtru bloķējošās ierīces attiecīgā pozīcijā (piemēram, zem izlietnes, un cieši pieskrūvējiet stiprināšanas vietā.

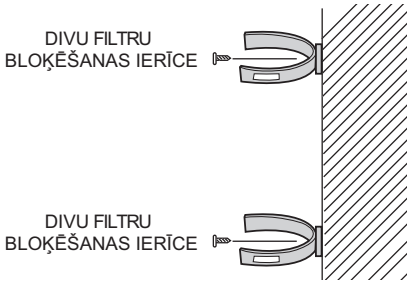

Nostipriniet filtru savā vietā.

- Nostipriniet filtru pozīcijā, kā parādīts attēlā pa labi.

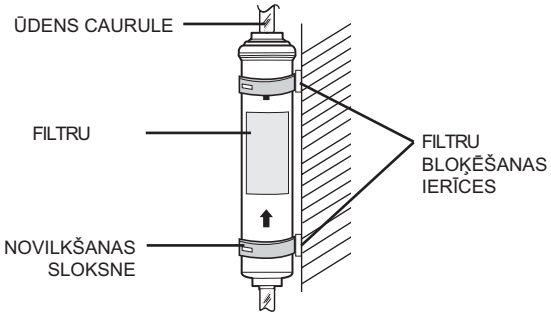

Pievienojiet ūdens vadu pie ledusskapja.

- Noņemiet ledusskapja kompresora apvalku.
- Pievienojiet ūdens vadu pie vārsta, kā parādīts attēlā.
- Pēc pievienošanas pārbaudiet, vai nav kāda sūce. Ja ir, tad atkārtojiet pievienošanu.
- Uzlieciet no jauna ledusskapja kompresora apvalku.

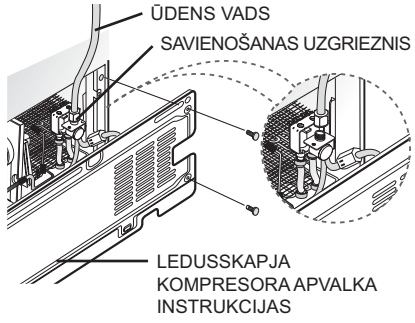

Nostipriniet ūdens vadu.

- Lietojot spaili ”A”, piestipriniet pie sienas (ledusskapja aizmugurē).
- Ja ūdens vads ir piestiprināts, pārliecinieties, vai ūdens vads nav pārlieku saliekts, caurdurts, vai saspiests.

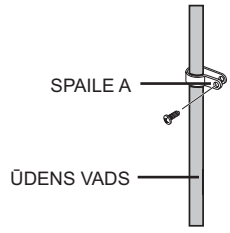

jūsu divdurvju ledusskapja uzstādīšana

Jebkādu nosēdumu noņemšana no ūdens pievada caurules pēc filtra uzstādīšanas.

1. Atgrieziet ieslēgtā stāvoklī (ON) galveno ūdens apgādes vārstu un noslēdziet (OFF) ūdens padeves vada vārstu.
2. Teciniet ūdeni caur attīrītāju līdz tas kļūst dzidrs (apt. 1 L). Tas iztīrīs ūdens padevas sistēmu un aizvāks gaisu no līnijām.
3. Papildus skalošana var būt nepieciešama atsevišķās mājsaimniecībās.

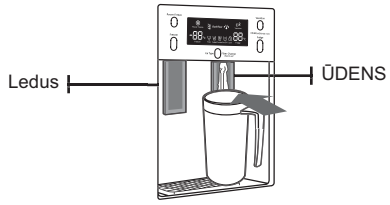

4. Atveriet ledusskapja durvis un pārliecinieties, ka no ūdens filtra nav ūdens noplūžu.

No jauna ievietoti ūdens filtru elementi mēdz izraisīt ūdens brīvu izšļācienu no attīrītāja. Tas saistīts ar gaisa klātbūtni līnijas vadā. Tas nerada ekspluatācijas problēmas.

Pārbaudiet ūdens daudzumu, kas tiek padots uz ledus tekni. (Izvēles)

1. Paceliet augšup ledus gatavotāja kausu un lēnām izņemiet no saldētavas.
2. Ja jūs uz 1,5 sekundēm nospiežat taustiņu Test (tests), ledus kubiņu konteiners tiek piepildīts ar ūdeni no ūdens padeves krāna, pēc tam tekne tiek sagriezta. Pārbaudiet, lai pārliecinātos, ka ūdens daudzums ir pareizs (skatiet turpmāko attēlu).
   Ja ūdens līmenis ir par zemu, ledus kubiņi būs mazi. Tā ir ūdens spiediena problēma no ūdens apgādes vada puses, bet ne ledusskapja problēma.

1

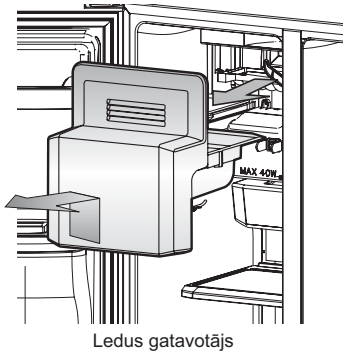

Ledus gatavotājs

2

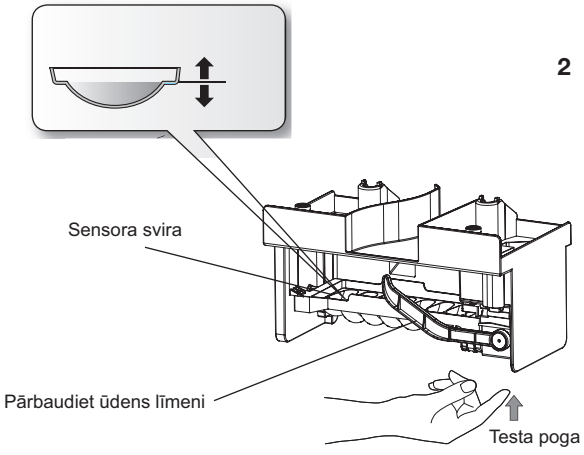

divdurvju ledusskapja SAMSUNG ekspluatācija

LEDUSSKAPJA IESTATĪŠANA

Tagad, kad jūsu jaunais ledusskapis ir novietots vietā, jūs esiet gatavi iestatīt un baudīt visas aprīkojuma īpašības un un funkcijas.
Izpildot sekojošus soļus, jūsu ledusskapim vajadzētu būt pilnībā darba kārtībā. Ja tas tā nav, vispirms vajadzētu pārbaudīt strāvas padevi un elektroapgādi vai pamēģināt pārskatīt nodaļu problēmu risināšana šīs rokasgrāmatas beigās. Ja Jums rodaspapildus jautājumi, vērsieties savā Samsung Electronics servsa centrā.

1. Novietojiet ledusskapi atbilstošā vietā ar zināmā atstarpi stap sienu un ledusskapi. Skatiet uzstādīšanas instrukcijas šajā rokasgrāmatā.
2. Ja ledusskapis ir pievienot elektrotīklam, pārliecinieties, vai deg iekšējā apgaismojuma lampiņa, ja jūs atverat durvis.
3. Iestatiet temperatūras regulēšanu uz visaukstāko temperatūru un nogaidiet vienu stundu. Saldētājkamerai mazliet jāatdziest un motoram jādarbojas mierīgi ar maigu dūkoņu.
4. Pēc ledusskapja ieslēgšanas jāpaiet vairākām stundām, līdz uzstādītās temperatūras saniegšanai.
   Ja ledusskapja temperatūra ir pietiekoši auksta, jūs varat ledusskapī novietot uzglabāšanai pārtiku un dzērienus.

LEDUSSKAPJA EKSPUATĀCIJA

Vadības paneļa lietošana

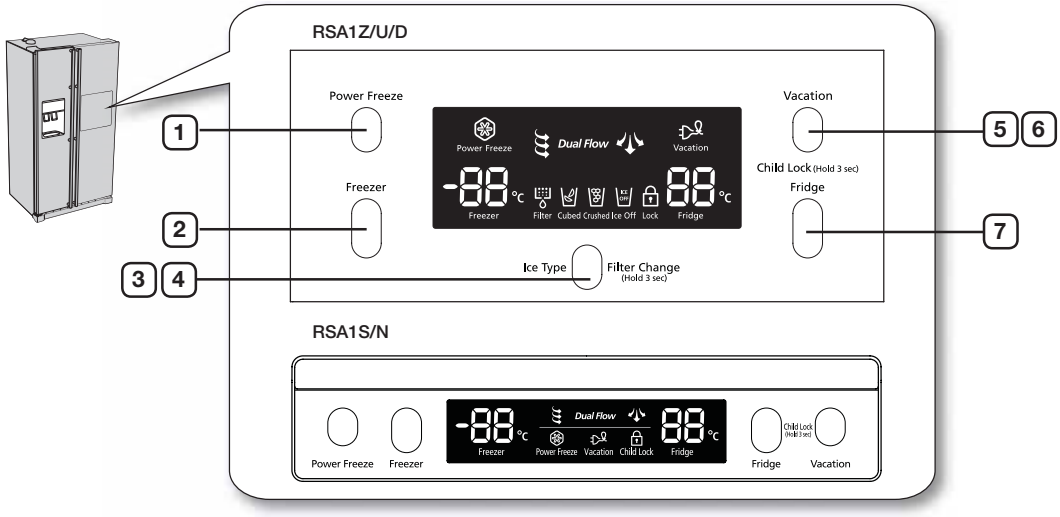

1 **ĀTRĀS SALDĒŠANAS POGA**	Saīsina laiku, kas nepieciešams lai sasaldētu saldētavā produktus. Tas var būt noderīgs, ja ātri jāsaldē produkti, kas var viegli sabojāties vai, ja temperatūra saldētavā ir stipri uzsilusi (piemēram, ja durvis ir bijušas atstātas vaļā).
2 **SALDĒTAVAS TAUSTIŅŠ**	Nospiediet pogu Freezer (Saldētava), lai iestatītu saldētavā jums vēlamo temperatūru, jūs varat iestatīt starp -14 °C (8 °F) un -25 °C (-14 °F).
3 **POGA LEDUS VEIDAM**	Lietojiet šo pogu, lai izvēlētos kubiņus (Cubed), drumstalas (Crushed) vai izslēgtu ledus gatavotāju.
4 **FILTRA NOMAIŅAS POGA**	Kad nomainât filtru, nospiediet šo pogu uz 3 sekundēm, lai atiestatītu filtra grafiku.
5 **BRĪVDIENU POGA**	Ja jūs aizejat garākās brīvdienās vai komandējumā, vai jums nav vajadzības izmantot ledusskapi, nospiediet Vacation (Brīvdienas) pogu. Ja jūs ledusskapim esat izvēlējušies izslēgt brīvdienu pogu, displeja LED iegaismosies Vacation. Ja jūs izvēlaties Vacation funkciju, ir ļoti nepieciešams aizvākt pārtiku no svaigās pārtikas nodalījuma un neatstāt vaļā durvis.
6 **FUNKCIJA BĒRNIEM SLĒGTS**	Nospiežot vienlaicīgi ātrās sasaldēšanas pogu Power Cool (Ātrā saldēšana) un ledusskapja pogu Fridge (Ledusskapis) button uz 3 sekundēm, tiks bloķētas visas pogas. Nestrādās arī ūdens automāta kloķis un ledus kloķis. Lai atceltu šo funkciju, nospiediet vēlreiz minētās abas pogas uz 3 sekundēm.
7 **LEDUSSKAPJA POGA**	Nospiediet pogu Fridge, lai iestatītu leduskapi uz jums vēlamo temperatūru. Jūs varat iestatīt tempeatūras starp 1 °C un 7 °C (34 °F un 45 °F).

divdurvju ledusskapja SAMSUNG ekspluatācija

DIGITĀLĀ DISPLEJA LIETOŠANA

“88” segments uz saldētavas daļas norāda pašreizējo saldētavas temperatūru.
“88” segments uz ledusskapja daļas norāda pašreizējo ledusskapja temperatūru.

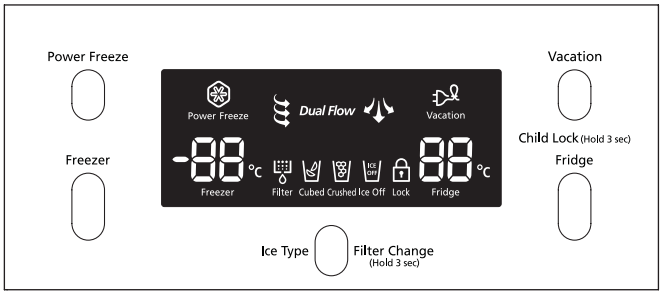

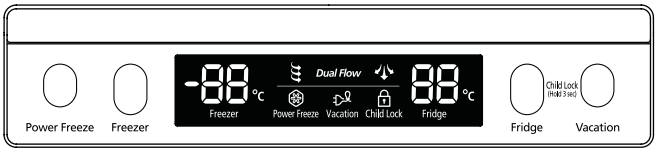

Ātrā saldēšana

Šī ikona iegaismosies, ja jūs aktivizēsiet funkciju “Power Freeze”. “Power Freeze” ir lieliska laikā, kad jums nepieciešams daudz ledus. Nospiediet pogu **Power Freeze** un ledus gatavošanas ražīgums palielināsies.
Ja jums tā ir jau pietiekami, vienkārši nospiediet pogu vēlreiz, lai atceltu “Power Freeze” režīmu.

Ja jūs lietojat šo funkciju, tad ledusskapja elektroenerģijas patēriņš palielināsies. Ja saldētavā jāsasaldē liels daudzums pārtikas, tad vispirms ir jāaktivizē šī funkcija saldētavai vismaz 24 stundas iepriekš.

Filtra indikatorsr

Ja filtra indikators iegaismojas, tad ir laiks nomainīt filtru. Parasti tas notiek aptuveni pēc katriem 6 mēnešiem. Pēc vecā ūdens filtra noņemšanas un jaunā uzstādīšanas (instukciju kā to izdarīt skatiet 18. lappusē), atiestatiet indikatora gaismas statusu, nospiežot pogu **Ice Type** (Ledus veids) aptuveni 3 sekundes. Indikators iegaismosies aptuveni pēc 6 mēnešiem, lai norādītu par nepieciešamību nomainīt jūsu ūdens filtru.

Ja jūs ūdens filtru neizmantojat, nospiediet pogu Ice Type ilgāk kā 5 sekundes, tad filtra indikatorlampiņa un filtra nomaiņas burti nodzisīs.

Bērniem slēgts

Šī ikona iegaismojas, ja jūs aktivizējiet funciju Bērniem slēgts (Child Lock) nospiežot vienlaicīgi uz 3 sekundēm pogu Vacation (Brīvdienas) un pogu Fridge (Ledusskapis).
Lai atjaunotu funkciju, nospiediet šīs divas pogas vēlreiz uz 3 sekundēm.

Kubiņu ledus, Drumstalu ledus un ledus gatavotāja atslēgšana.

Izbaudiet kubiņu vai drumstalu ledu izvēloties jums vēlamo uz digitālā vadības paneļa. Ja jums nav nepieciešams ledus, izslēdziet šo funkciju, lai ietaupītu ūdens un elektroenerģijas patēriņu.
Ledus veida gaisma uzrāda šobrīd izvēlēto ledus veidu (vai to, ka ledus nav).

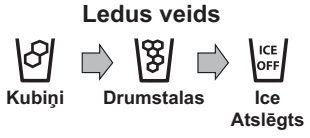

TEMPERATŪRAS REGULĒŠANA

Saldētavas temperatūras regulēšana
Saldētavas temperatūra var tikt iestatīta starp -14 °C (8 °F) un -25 °C (-14 °F), lai apmierinātu sevišķas prasības. Nospiediet atkārtoti pogu **Freezer**, līdz vēlamā temperatūra ir redzama temperatūras displejā. Atcerieties, ka pārtika, piemēram, saldējums, var palikt mīksts pie temperatūra -16 °C (4 °F).
Temperatūras displejam var pakāpeniski nomainīt rādījumus no -14 °C (8 °F) līdz -25 °C (-14 °F).
Ja displejs sasniedz -14 °C (8 °F), tā rādījumi atgriežas uz -25 °C (-14 °F).
Piecas sekundes pēs jaunās temperatūras iestatīšanas displejs no jauna parādīs pašreizējo temperatūru saldētavā. Tomēr, šis cipars mainīsies, jo saldētava pieregulēsies pie jaunās temperatūras.

Saldētavas temperatūras regulēšana
Ledusskapja temperatūra var tikt iestatīta starp 7 °C (46 °F) and 1 °C (34 °F), lai apmierinātu sevišķas prasības. Nospiediet atkārtoti ledusskapja pogu **Fridge**, līdz vēlamā temperatūra ir redzama temperatūras displejā.
Temperatūras regulēšanas process ledusskapim darbojas līdzīgi saldētavas regulēšanas procesam.
Nospiediet saldētavas pogu **Fridge**, lai iestatītu jums vēlamo temperatūru. Pēc dažām sekundēm, saldētavas temperatūra sāks mainīties uz tikko iestatīto temperatūru. Tas tiks atspoguļota digitālajā displejā.

Saldētavas vai ledusskapja temperatūra var sākt celties, ja tiek bieži atvērtas durvis vai jebkurā no pusēm tiek ievietots lielāks daudzums karstas vai siltas pārtikas.
Tas var izraisīt digitālā displeja mirgošanu. Ja saldētavas vai ledusskapja temperatūras atgriezīsies pie jau iestatītā, normālās temperatūras, mirgošana izbeigsies.
Ja mirgošana turpinās, jums var rasties nepieciešamība “atiestatīt” ledusskapi.
Pamēģiniet atvienot ledusskapi no elektroapgādes tīkla, nogaidiet apmēram 10 minūtes un atjaunojiet tīkla barošanu.

divdurvju ledusskapja SAMSUNG ekspluatācija

LEDUS UN AUKSTĀ ŪDENS AUTOMĀTA LIETOŠANA

Nospiediet pogu **Ice Type**, lai izvēlētos jums vēlamo ledus veidu

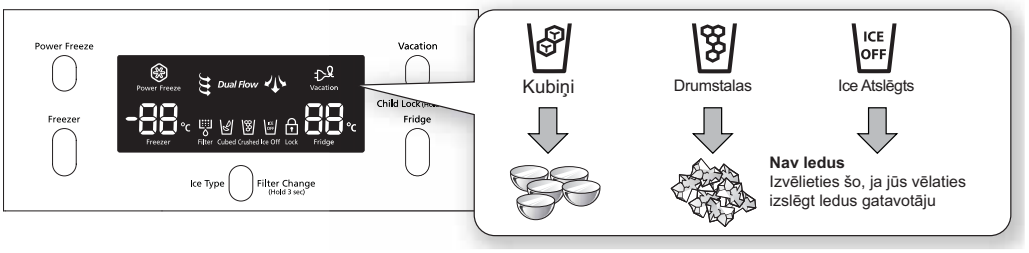

Ledus tiek gatavots kubiņos. Ja jūs izvēlaties “Crushed” (drumstalas), ledus gatavotājs samals ledus kubiņus veidojot drumstalu ledu.

Ledus izdalīšana
Novietojiet savu glāzi zem ledus izvades un viegli uzspiediet ar savu glāzi uz ledus automāta sviras. Pārliecinieties, ka glāze ir vertikāli vienā līnijā ar izvades atveri, lai novērstu ledus izkrišanu ārpusē

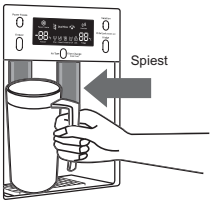

Ūdens automāta lietošana
Novietojiet savu glāzi zem ledus izvades un viegli uzspiediet ar savu glāzi uz ledus automāta sviras. Pārliecinieties, ka glāze ir vertikāli vienā līnijā ar izvades atveri, lai novērstu ūdens izlīšanu ārpusē.

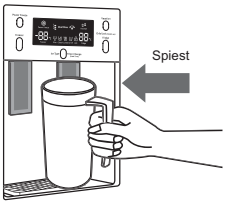

BRĪDINĀJUMS

- Neievietojiet savus pirkstus, roku vai citus nepiederošus priekšmetus ledus gatavotāja teknē vai kausā.
  - Tas var izraisīt traumu vai materiālu bojājumu.
- Nekad neievietojiet pirkstus, roku vai citus priekšmetus ledus gatavotāja teknes atverē.
  - Tas var izraisīt traumas.
- Izmantojiet vienīgi ar ledusskapi piegādāto ledus gatavotāju.
- Ūdens apgāde šim ledusskapim jāierīko/jāpievieno vienīgi pienācīgi kvalificētai personai un jāpievieno vienīgi pie dzeramā ūdensvada.
- Lai ledus gatavotājs strādātu pareizi, ir nepieciešams ūdens spiediens 138 ~ 862 Kpa.

UZMANĪBU

- Aizveriet ūdens krānu, ja jums paredzams ilgstošs atvaļinājums vai biznesa ceļojums un nav paredzēts lietot ledus automātu.
  - Pretējā gadījumā var notikt ūdens noplūde.
- Noslaukiet lieko ūdeni iekšpusē un atstājiet durvis atvērtas.
  - Pretējā gadījumā var veidoties pelējums un slikta smaka.

PLAUKTI UN KONTEINERI

Saldētava

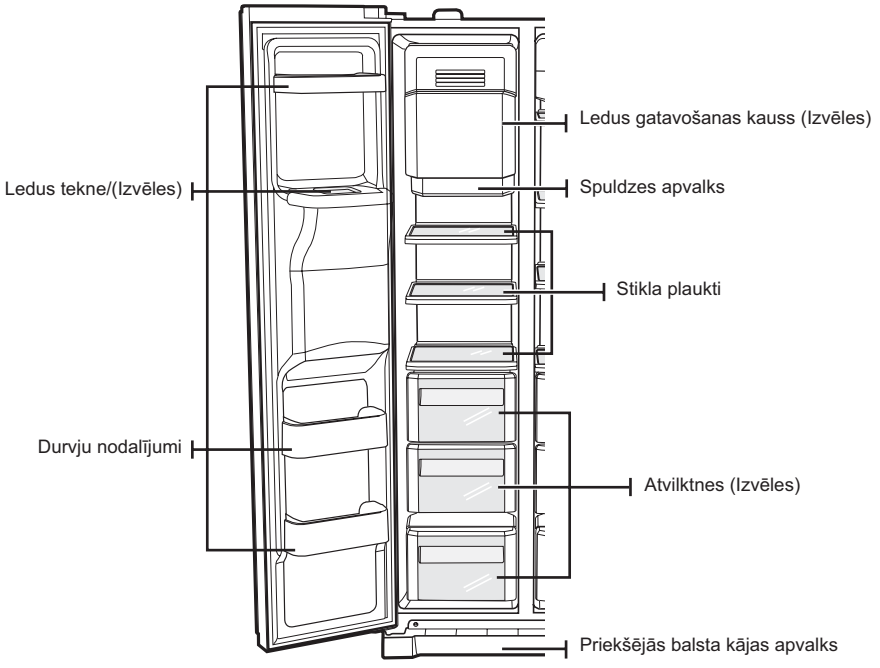

Ledusskapis

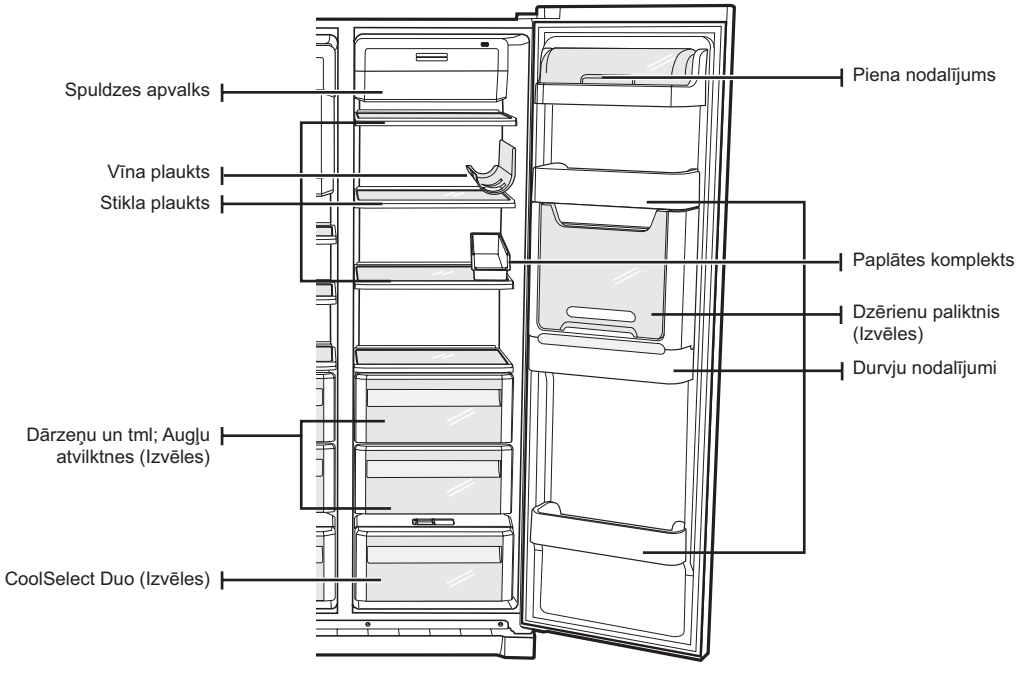

divdurvju ledusskapja SAMSUNG ekspluatācija

PĀRTIKAS UZGLABĀŠANA

Pārtikas glabāšana saldētavā
Samsung divdurvju ledusskapis ir izveidots, lai nodrošinātu jums ar maksimālām telpas taupošām iespējām un funkcijām. Šeit ir atsevišķi klientam pielāgoti nodalījumi, kurus mēs esam izveidojuši, lai ilgāk saglabātu jūsu pārtiku svaigāku. Atcerieties, lai novērstu smaržu ieplūdi ledū, uzglabājamā pārtika ir rūpīgi jāietin nodrošinot gaisu necaulaidošu iepakojumu.

Lai iegūtu lielāku telpu, jūs varat izņemt augšējo un vidējo saldētavas atvilktni, tā kā tas neiespaido termiskās un mehāniskās īpašības. Saldētājiekārtas pārtikas glabāšanas nodalījuma noteiktais glabāšanas apjoms ir aprēķināts ar izņemtām atvilktnēm.

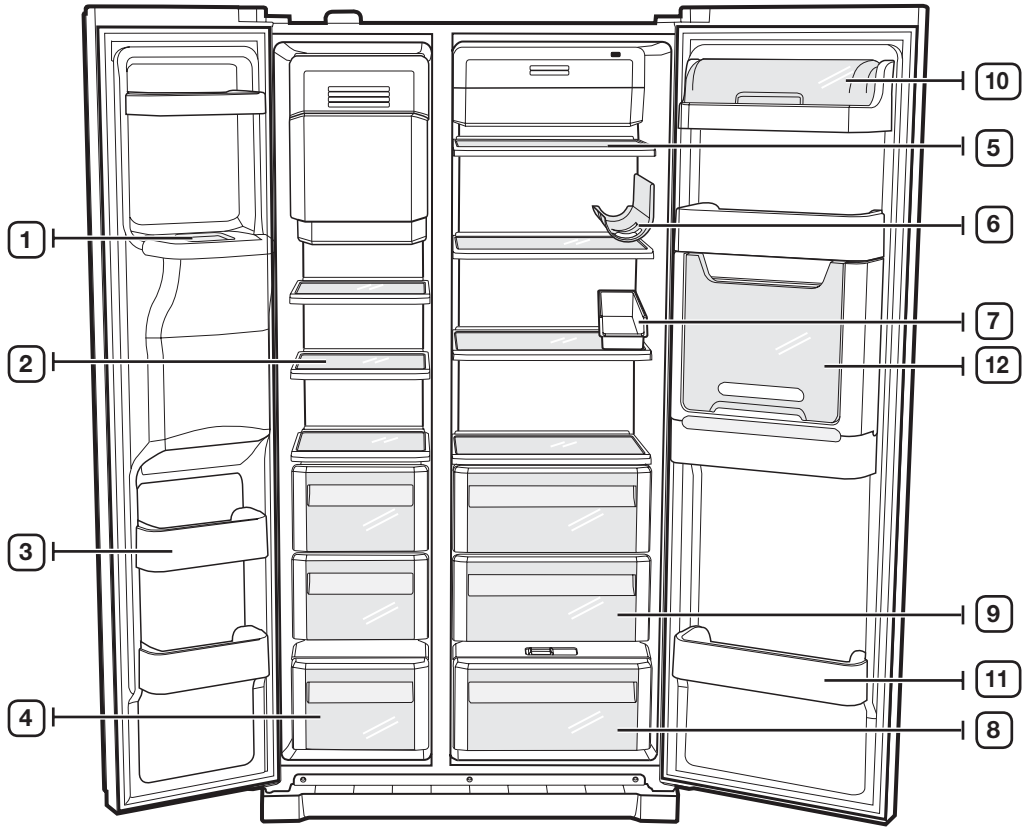

Pārtikas glabāšana saldētavā

1 **LEDUS TEKNE**	Neievietojiet savus pirkstus, roku vai citus nepiederošus priekšmetus ledus gatavotāja teknē vai kausā. Tas var izraisīt traumas vai materiālu bojājumus.
2 **PLAUKTI**	Var izmantot visu veidu saldētas pārtikas uzglabāšanai
3 **DURVJU NODALĪJUMI**	Var lietot maziem saldētu produktu iepakojumiem.
4 **ATVILKTNES**	Vislabākais pielietojums ir gaļas vai sausu produktu uzglabāšana. Uzglabājami produkti rūpīgi jāietin izmantojot foliju vai citus piemērotus ietinamos materiālus vai konteinerus.

Pārtikas glabāšana ledusskapī

5 **PLAUKTI**	Triecienizturīga konstrukcija. Var tikt lietoti visa veida pārtikas un dzērienu uzglabāšanai. Apļveida nosēdumu zīmes uz glāzēm ir normāla parādība un tās parasti var notīrīt ar mitru lupatiņu.
6 **VĪNA PLAUKTS**	Palīdz uzturēt vīniem to garšu nodrošinot optimālu vietu jūsu vīna pudeles novietošanai.
7 **PAPLĀTES PIEDERUMS**	Vislabākā vieta olu novietošanai. Novietojiet PAPLĀTES PIEDERUMU uz plaukta vieglai piekļuvei.
8 **COOLSELECT DUO (IZVĒLES)**	Palīdz saglabāt jūsu ēdienu garšu un saglabāt to svaigumu. To lieto, lai uzg labātu gaļu dārzeņus, putnu gaļu, zivis vai citu ikdienā lietojamu pārtiku.
9 **AUGĻU UN DĀRZEŅU ATVILKTNE**	Lieto, lai saglabātu jūsu ēdienu garšu un to svaigumu. Tā ir speciāli konstruēta, lai atvilktnē regulētu mitruma līmeni.
10 **PIENA NODALĪJUMS**	Var izmantot mazu piena produktu iepakojumu, piemēram, sviesta vai margarīna, jogurta vai siera gabaliņu, uzglabāšanai. 
11 **DURVJU NODALĪJUMI**	Tie ir speciāli konstruēti, lai novietotu liela izmēra priekšmetus, piemēram, piena pakas vai citas lielas pudeles un konteinerus.
12 **DZĒRIENU PALIKTNIS (IZVĒLES)**	Var izmantot bieži lietojamu produktu, piemēram, dzēriena trauku un kulinārijas izstrādājumu uzglabāšanai, un ļauj viegli tiem piekļūt neatverot ledusskapja durvis.

Pudeles vajadzētu uzglabāt cieši kopā tā, lai tās neapgāztos un neizkristu atverot ledusskapja durvis.

BRĪDINĀJUMS

- Ja jūs gatavojieties aizbraukt uz ilgāku laika periodu, iztukšojiet ledusskapi un to izslēdziet. Noslaukiet lieko mitrumu no ierīces iekšpuses un atstājiet durvis vaļā. Tas palīdz novērst smakas un pelējuma veidošanos.
- Ja ledusskapis ilgāku laiku netiek izmantots, izraujiet strāvas kontaktdakšu.
  - Izolācijas nodilums var izraisīt aizdegšanos.

divdurvju ledusskapja SAMSUNG ekspluatācija

COOLSELECT DUO LIETOŠANA (IZVĒLES)

COOLSELECT Duo ir konstruēts, lai padarītu jūsu aizņemtības pilno dzīvi nedaudz ērtāku.

Gaļa
Ja ir izvēlēta GAĻA (MEAT), CoolSelect Duo temperatūra ir piemērota gaļas vai šķiņķa uzglabāšanai, to atvēsinot vai sasaldējot. Šī iespēja var palīdzēt ilgāk saglabāt svaigu gaļu vai šķiņķi.



Dārzeņi
Ja ir izvēlēta VEGETABLE, CoolSelect Duo temperatūra ir piemērota gaļas vai šķiņķa uzglabāšanai, to atvēsinot vai sasaldējot. ŠĪ iespēja arī palīdzēs ilgāk saglabāt svaigus dārzeņus un augļus.



Ja darbojas režīmi “**MEAT** vai **VEGETABLE**”, no atvilktnes jāizņem visi produkti, kurus jūs NEVĒLATIES pakļaut aukstumam.

SALDĒTAVAS PIEDERUMU IZŅEMŠANA

SALDĒTAVAS PIEDERUMU IZŅEMŠANA

1. Noņemiet **stikla plauktu** pavelkot plauktu cik tālu tas iespējams. Pēc tam viegli to paceliet un izņemiet.

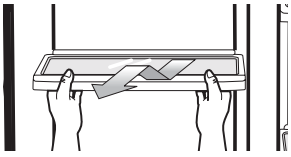

UZMANĪBU

Ja gadījumā tam nav āķu tā aizmugurē, kas nodrošina tos pret nogāšanos, plauktu vajadzētu ievietot dziļi pareizā stāvoklī, kur atrodas bloķējoši izciļņi plauktiem, kā parādīts. Ja tas netiek izdarīts, plaukti var izkrist no ledusskapja.

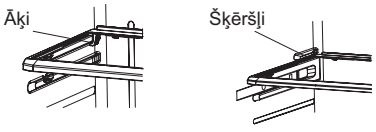

2. Noņemiet **durvju nodalījumu** pieturot durvju nodalījumu ar abām rokām un pēc tam vieglito paceļot uz augšu.

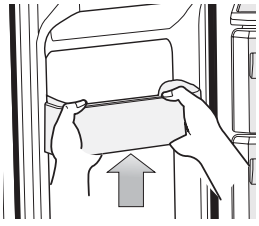

3. Novāciet **plastmasas atvilktnes** tās pavelkot uz ārpusi un viegli paceļot.

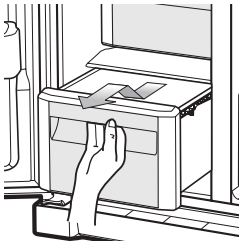

4. Noņemiet **ledus gatavotāja kausu** paceļot un velkot to uz ārpusi.

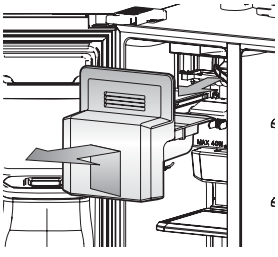

5. Noņemiet **priekšējās balsta kājas apvalku**, atverot gan saldētavas gan ledusskapja durvis un noņemot trīs skrūves. Kad skrūves ir izņemtas, noņemiet apvalku. Lai uzliktu priekšējās balsta kājas apvalku atpakaļ, novietojiet to iepriekšējā pozīcijā un pievelciet ar trīs skrūvēm.

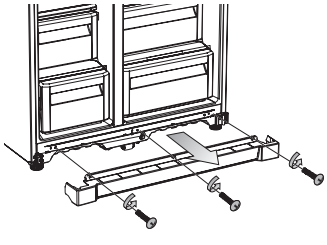

Noņemot apvalku nepielieciet pārmērīgu spēku. Pretējā gadījumā apvalks var saplīst un radīt traumas.

divdurvju ledusskapja SAMSUNG ekspluatācija

LEDUSSKAPJA PIEDERUMU IZŅEMEMŠANA

1. Noņemiet **Stikla plauktu** izvelkot plauktu uz āru, cik tālu tas ir iespējams. Pēc tam viegli to paceliet un izņemiet.

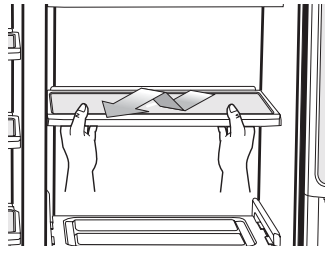

UZMANĪBU

Ja gadījumā tam nav āķu tā aizmugurē, kas nodrošina tos pret nogāšanos, plauktu vajadzētu ievietot dziļi pareizā stāvoklī, kur atrodas bloķējoši izciļņi plauktiem, kā parādīts. Ja tas netiek izdarīts, plaukti var izkrist no ledusskapja.

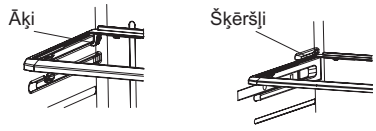

2. Noņemiet **dārzeņu un augļu atvilktni** uzspiežot uz iedobēm, kas atrodas dārzeņu nodalījuma/sausā nodalījuma iekšienes kreisajā un labajā pusē un noņemot to pavelkot uz priekšpusi. Pieturiet atvilktni ar vienu roku, mazliet to paceliet brīdī, kad to pavelkat ārā no ledusskapja.

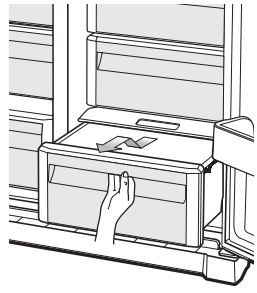

3. Noņemiet **durvju pudeļu nodalījumu** pieturot atvilktni ar abām rokām un viegli paceļot uz augšu.

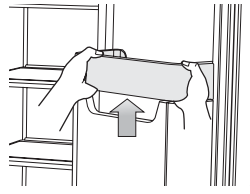

4. **Vīna plaukts** ir piestiprināts pie kameras sienas. Noņemiet vīna plauktu pabīdot to uz augšu un viegli izceļot to no cilpām.

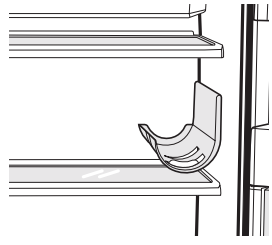

Pirms piederumu noņemšanas, pārliecinieties ka tajā nav pārtikas, kas traucē to izņemšanu.
Ja iespējams, izņemiet arī pārtiku, lai samazinātu negadījumu risku.

divdurvju ledusskapja SAMSUNG ekspluatācija

LEDUSSKAPJA TĪRĪŠANA

Jūsu divdurvju ledusskapja Samsung apkope paildzina ierīces darbmūžu un palīdz to uzturēt brīvu no smakām un mikrobiem.

Iekšienes tīrīšana
Notīriet iekšējās sienas un piederumus ar mitru mazgāšanas līdzekli un pēc tam noslaukiet sausu ar mīkstu lupatiņu.
Jūs varat noņemt atviktnes un plauktus, lai tos notīrītu pilnīgi. Pirms to novietošanas atpakaļ, vienīgi pārliecinieties, vai tie ir sausi.

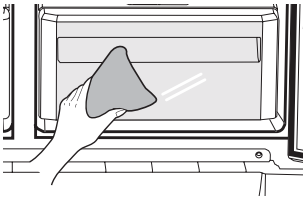

Ārpuses tīrīšana
Noslaukiet digitālo paneli un displeju ar tīru, mīkstu lupatiņu. Tā vietā, lai izsmidzinātu ūdeni tieši uz ledusskapja virsmas, izsmidziniet ūdeni uz tīrāmās lupatiņas. Tas palīdzēs nodrošināt vienmērīgu mitruma izkliedi uz virsmas. Durvis, rokturus un kameras virsmas vajadzētu tīrīt aar mitru mazgāšanas līdzekli un pēc tam noslaucīt sausu ar mīkstu lupatiņu. Lai uzturētu ierīci labā izskatā, ārpusi vajadzētu nopulēt vienreiz vai divreiz gadā.

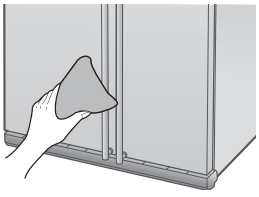

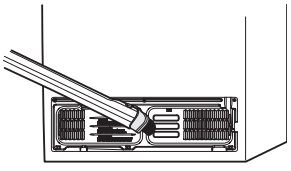

⚠
BRĪDINĀJUMS

Tīrīšanai nelietojiet Benzolu, atšķaidītāju vai Clorox™.
Tie var sabojāt ierīces virsmu un radīt ugunsgrēka briesmas.

Durvju gumijas blīvju tīrīšana
Ja durvju gumijas blīves ir netīras, durvis var cieši neaizvērties un ledusskapis strādā neefektīvi. Uzturiet durvju blīves tīras no smiltīm vai netīrumiem, tīrot ar mitru mazgāšanas līdzekli un mitru lupatiņu. Noslaukiet sausu ar mīkstu lupatiņu.

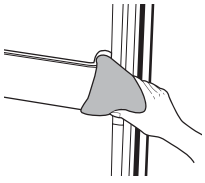

⚠
UZMANĪBU

Neapsmidziniet ledusskapi ar ūdeni, ja tas ir pieslēgts pie tīkla, jo tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu. Netīriet ledusskapi ar benzolu, atšķaidītāju vai automašīnu mazgāšanas līdzekļiem sakarā ar uzliesmošanas bīstamību.

Mājas bāra tīrīšana
Lietojiet mitru lupatiņu, lai notīrītu ledus un ūdens gatavošanas automātu. Noslaukiet sausu ar mīkstu lupatiņu.

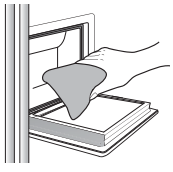

divdurvju ledusskapja SAMSUNG ekspluatācija

IEKŠĒJĀ APGAISMOJUMA NOMAIŅA

BRĪDINĀJUMS

Gaismas diožu lampu nedrīkst nomainīt pašu spēkiem; ja tā ir jānomaina, sazinieties ar kvalificētu remonta speciālistu.
Turklāt jaunajai gaismas diožu lampai jābūt tādai pašai, kā nomaināmajai lampai.
Nesabojājiet lampas korpusu.

DURVJU LIETOŠANA

Ledusskapja durvis ir apgādātas ar durvju atvēršanas un aizvēršanas iespējām, kas nodrošina to, ka durvis pašas aizveras un tiek droši noblīvētas.
Pēc atvēršanas aiz noteikta punkta, durvis tiek fiksētas un paliek atvērtas. Ja durvis is pusvirus, nesasniedzot fiksācijas punktu, durvis automātiski aizveras.

problēmu novēršana

PROBLĒMA	RISINĀJUMS
Ledusskapis vispār nestrādā vai tas psietiekami nedzesē.	• Pārbaudiet, vai strāvas kontaktdakša ir pareizi savienota. • Vai ir temperatūras kontrole uz priekšējā paneļa ir ieslēgta uz pareizu temperatūru? Pamēģiniet iestatīt zemāku temperatūru. • Vai ledusskapis nav novietots tiešos saules staros vai siltuma avota tuvumā? • Vai ledusskapja aizmugure nav pārāk tuvu pie sienas un tādēļ ir apgrūtināta gaisa cirkulācija?
Pārtika ledusskapī ir sasalusi.	• Vai ir temperatūras kontrole uz priekšējā paneļa ir ieslēgta uz pareizu temperatūru? Pamēģiniet iestatīt siltāku temperatūru. • Vai telpā nav pārāk zema temperatūra? • Vai jūs neesat novietojis produktus ar lielu mitruma saturu ledusskapja aukstākajā vietā? Pamēģiniet pārvietot dažus produktus ledusskapja iekšienē, tā vietā, lai tos novietotu CoolSelect Duo™ atvilktnē.
Jūs saklausāt neparastus trokšņus vai skaņas.	• Pārbaudiet vai ledusskapis ir līmeniski. • Vai ledusskapja aizmugure nav pārāk tuvu pie sienas un tādēļ ir apgrūtināta gaisa cirkulācija? • Vai kaut kas nepil aiz vai zem ledusskapja? • Ledusskapja iekšienē var būt sadzirdama tikšķoša skaņa. Tas ir normāli un šāda skaņa rodas, ja sakarā ar temperatūras izmaiņām vairāki priekšmeti saraujas un izplešas.
Priekšējie stūri un ierīces sāni ir karsti un sāk veidoties kondensāts.	• Neliela siltuma izdalīšanās ir normāla, jo ledusskapja priekšējos stūros ir uzstādīti pretkondensācijas elementi, lai novērstu kondensēšanas. • Vai leduskapja durvis nav pusvirus? Kondensāciju var novērot, ja jūs ilgāku laiku atstājat durvis atvērtas.
Ledus neizdalās.	• Vai jūs pirms ledus gatavošanas esiet nogaidījis 12 stundas pēc ūdensvada pievienošanas? • Vai ūdens vads ir pievienots un noslēgvārsts ir atvērts? • Vai jūs neesat manuāli apturējis ledus gatavošanas funkciju? Pārliecinieties, ka Ledus veids ir iestatīts uz Kubiņi (Cubed) vai Drumstalas (Crushed). • Vai šeit nav kāds ledus gabals iesprūdis ledus uzglabāšanas ierīcē? • Vai saldētavas temperatūra nav pārlieku silta? Pamēģiniet iestatīt zemāku temperatūru.
Ledusskapī var būt sadzirdams burbuļojoša ūdens troksnis.	• Tas ir normāli. Burbuļošanu izraisa dzesētāja plūsma caur leduskapi.
Ir slikta smaka ledusskapja iekšpusē.	• Vai nav sabojājies kāds produkts? • Pārliecinieties, ka smakojoša pārtika (piemēram, zivs) ir ietīta tā, lai nodrošinātu gaisa necaurlaidību. • Regulāri iztīriet saldētavu un izmetiet jebkuru bojātu vai aizdomīgu pārtiku.
Sarma veidojas uz saldētavas sienām.	• Vai nav bloķēts gaisa ventilācijas kanāls? Aizvāciet jebkuru šķērsli, lai netraucētu gaisa plūsmai. • Lai nodrošinātu efektīvu gaisa cirkulāciju, atstājiet pietiekamu telpu starp uzglabājamiem produktiem. • Vai saldētavas durvis ir cieši aizvērtas?
Nefunkcionē ūdens automāts.	• Vai ūdens vads ir pievienots un noslēgvārsts ir atvērts? • Vai ūdens padeves vads nav bojāts vai saspiests? Pārliecinieties, ka cauruļvadi ir brīvi no jebkādiem traucēkļiem. • Vai ūdens tvertne nav aizsalusi sakarā ar pārāk zemo temperatūru? Izmēģiniet iestatīt siltāk uz galvenā displeja paneļa.

Tehniskie parametri

APRAKSTS/MODELIS		RSA1Z***	RSA1U***	RSA1D***	RSA1N***
Klimatiskā zona		SN-T			
Aizsardzības klase pret elektrisko triecienu		I			
Lietderīgais tilpums (l)	Kopējais lietderīgais tilpums	501	516	516	550
	Ledusskapis	342	357	357	357
	Saldētava	159	159	159	193
Nominālais spriegums/ Frekfence		220V-240V/50Hz			
Nominālā strāva		1,7A (SN-N), 2,2 A (ST-T)		1,0 A (SN-N), 1,3 A (ST-T)	
Elektroenerģijas patēriņš kwh/24h (25 °C)		1,15	1,16	1,42	1,51
Saldēšanas ražīgums kg/24h		12	12	12	10
Ledusskapis un iepildāmais daudzums		R-600a, 0,08Kg			
Svars (kg)		119	116	116	110
Gabarītu izmēri (W*D*H) (Platumsxdziļumsxaugstums)		912 mm*734 mm*1789 mm			

Gabarītu izmēri (W*D*H) (Platumsxdziļumsxaugstums)

Šis ledusskapis/saldētava ir projektēta darboties apkārtējās temperatūrās, kas norādītas to temperatūras klases marķējumā uz kategorijas plāksnītes.

Temperatūras klase	Simbols	Apkārtējā temperatūra	
		Maksimums	Minimums
Paplašinātā mērenā	SN	32 °C (90F)	10 °C (50F)
Mērena	N	32 °C (90F)	16 °C (61F)
Subtropu	ST	38 °C (100F)	18 °C (64F)
Tropu	T	38 °C (109F)	18 °C (64F)

Iekšējās temperatūras var ietekmēt tādi faktori kā ledusskapja/saldētavas novietojums, apkārtējā temperatūra un cik bieži jūs atverat durvis. Noregulējiet temperatūru, kā pieprasīts šo faktoru kompensēšanai.

Latviešu

Pareiza šī izstrādājuma likvidēšana
(Nolietots elektriskais un elektroniskais aprīkojums)
(Lietojams Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar speciālām savākšanas sistēmām)

Šis marķējums, kas redzams uz izstrādājuma vai tā literatūras, norāda, ka to nevajadzētu izmest ar citiem mājsaimniecības atkritumiem tā darbības kalpošanas laika beigās. Lai novērstu iespējamo kaitējumu videi vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izmešanas, lūdzu, nodaliet šo ierīci no pārējiem atkritumiem un likvidējiet to atbildīgi, lai veicinātu ilgtspējīgu materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Mājsaimniecības lietotājiem vajadzētu sazināties vai nu ar mazumtirgotāju, kur viņi nopirkuši šo izstrādājumu, vai viņu vietējās pašpārvaldes iestādi, lai detalizētu, kur un kādā veidā viņi drīkst nogādāt šos priekšmetus, lai apkārtējo vidi neskartu otrreizējās pārstrādes izejvielas

Biznesa lietotājiem vajadzētu sazināties ar viņu piegādātāju un kontrolēt pirkšanas līgumu termiņus un noteikumus. Šo izstrādājumu, kad no tā atbrīvojas, nevajag sajaukt ar citiem rūpnieciskiem atkritumiem.

MEMO

Jautājumi vai komentāri?

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
CANADA	1 -800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
MEXICO	01 -800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/us
AUSTRIA	0810-SAMSUNG(7267864, €0.07/min)	www.samsung, com/at
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421/4004-0000	www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
VENEZUELA	1-800-100-5303	www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
CZECH REPUBUC	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
FINLAND	030 - 6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	01 4863 0000	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG(7267864, €0.14/Min)	www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/it
LUXEMBOURG	261 03 710	www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG(7267864, € 0.10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
POLAND	0-801- 1SAMSUNG (172678)/022 - 607 -93-33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung, com/pt
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/es
INDIA	33030 8282/1800-29-3232/02-689-3232 /1800 266 8282	www.samsung.com/in
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung, com/se
U.K	0845 SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/uk
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF0.08/min)	www.samsung.com/ch
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ua_ru
INDONESIA	0800-112-8888/021-5699-7777	www.samsung.com/id
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung, com/vn
THAILAND	1800-29-3232/02-689-3232	www.samsung.com/th
SOUTH AFRICA	0860 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)/8000-4726	www.samsung. com/ae

Code No. DA68-01777B REV(0.0)